

# 2


## 壁紙の準備をします



1 生のり付き壁紙を箱から取り出します。壁紙の両サイドには乾き止めのビニールのテープが巻いてあるので、ゆっくりはがしていきます。




2 テープをはがしたら、右、左、真ん中と3箇所セロハンテープで止めてある部分を切っていきます。その後、ゆっくりとフィルムを引っ張ります。乾燥しないように余分に巻いてあります。

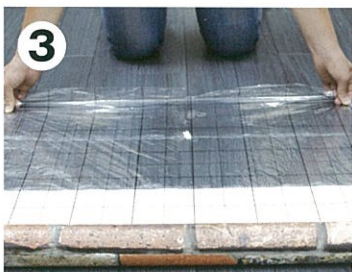

3 写真のように壁紙が出てきたら、余計なフィルムは切ってしまいます。



4 壁紙には裏面に10cm間隔の太線、5cm間隔の細線で目盛りが入っています。壁の高さに5~10cm程度の余分を足してカットします。

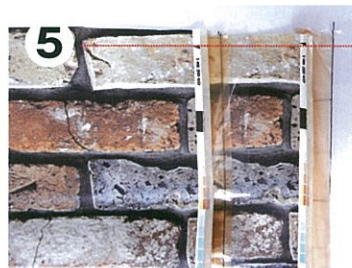

5 柄物の壁紙の場合は柄合わせをする必要があります。カットする時に目印になる柄を覚えておいて、壁紙をカットします。写真のように三角のマークが入っている壁紙は、それを目印にします。



6 壁紙を切り終わったら写真のようにたたんでおきます。何cmでカットしたもののかわかるように、メモをはさんでおくと分かりやすいでしょう。



### あれ？ 開封してる途中でおかしくなったら…

壁紙は通常下から ①壁紙 ②生のり ③フィルム(下の画像右) の順になっています。もし ①フィルム ②壁紙 ③生のり(下の画像左) の順になってしまった時には、下のように対処して下さい。



フィルム  
生のり  
壁紙



1 壁紙だけをそっと持ち上げます



2 そのままロールのフィルムの上に貼り付けます



3 貼り付いたら再びロールを転がします