



CHECK!

コンセント・スイッチの貼り方

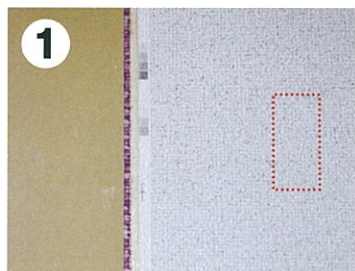

1 スイッチ部分を覆い隠すように壁紙を貼ります。

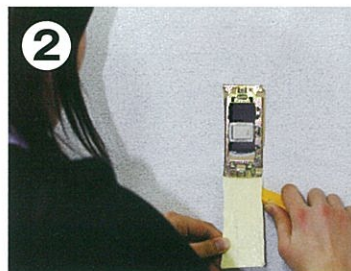

次にスイッチ部分に切り込みを入れて、端に地べらを当てながら余計な壁紙をカットしていきます。



3 カバーを元通りに取り付けて完成です。

4

2枚目の壁紙を貼ります

[ピタハル]エコタイプの場合は裏面をご覧ください



1 1枚目の壁紙の上に2枚目の壁紙を、柄を合わせて貼り付けます。
無地の場合は数cm重ねてそのまま貼りますが、柄物の壁紙の場合は柄合わせをする必要があります。



2 2枚目の壁紙の右側の柄が1枚目の壁紙の左側の柄と合うように、2枚目の壁紙をパラパラとめくりながら柄を合わせていきます。



3 1枚目と2枚目の壁紙の柄を合わせたところを撫でバケで撫でて貼り付けます。



4 壁紙がシワにならないように空気を抜いていきます。コツとして、壁紙の半分から上へ、半分から下へという感じで、空気を逃がしていくとうまくなります。



5 柄が合えば、壁紙の重ね合わせた部分の中央に、地べらを当てて2枚一緒に上から下に向かってカットします。



6 カットした部分はこのようになります。この後、壁紙のミミの部分を取り除きます。



7 当店の壁紙は下地の壁まで切らないように、壁の保護テープ(紫色)が付いていますが、力を入れすぎないように、1枚目と2枚目の壁紙だけを切ります。



8 切り終わったら、壁の保護テープ(紫色)をはがします。写真のように、上に重ねた壁紙にオレンジのテープが残っている場合は、きれいに取っておいて下さい。

裏面へ